


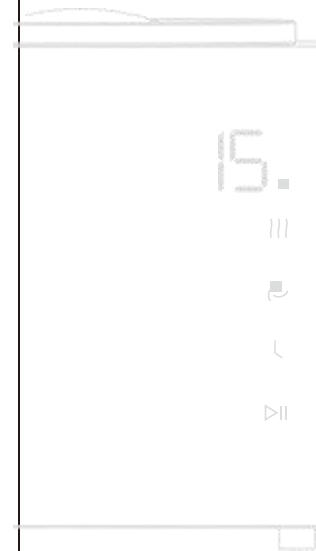

CE FC RoHS

向往光明
呵护每一双闪亮的眼睛

PRODUCT INTRODUCTION

产品简介

眼睛，写着年龄和健康。手机已经占据人们的大部分时间，熬夜是现代生活的常态，引发眼疲劳、眼睛干涩、视力下降等一系列眼科问题，眼袋、黑眼圈也趋向普遍化。健康用眼，科学护眼，关爱自己和家人。

S500 Model III 眼部SPA仪，为每一双明亮双眸提供周全的呵护。该机型为创新研发产品，在外观设计和功能实现上均有较大的突破。提供更舒适的使用体验。


其次，本仪器创新设计隐藏于主机内部的一体化风道结构，通用低成本的一次性气雾管，避免了反复使用滋生细菌的困惑，能为用户节约大量的隐性耗材成本，在安全与健康方面多了一重保护。

然后，本仪器采用双风道设计，仪器内部的散热风道和与皮肤接触的气雾风道分别独立运行。位于仪器底部的气雾风道进风口处设计有空气净化模块，减少了空气对精华液的二次污染。

再者，除气雾管外，本仪器其它组件均采用独家私模量身打造，独特的空气流体学应用，将冷热管路严格按照空气膨胀和压力比值动态平衡，利于皮肤深层清洁和精华液或化妆品的吸收，而冷雾则有助于皮肤补水和闭合毛孔。

KNOWLEDGE INSTRUMENT

认识仪器

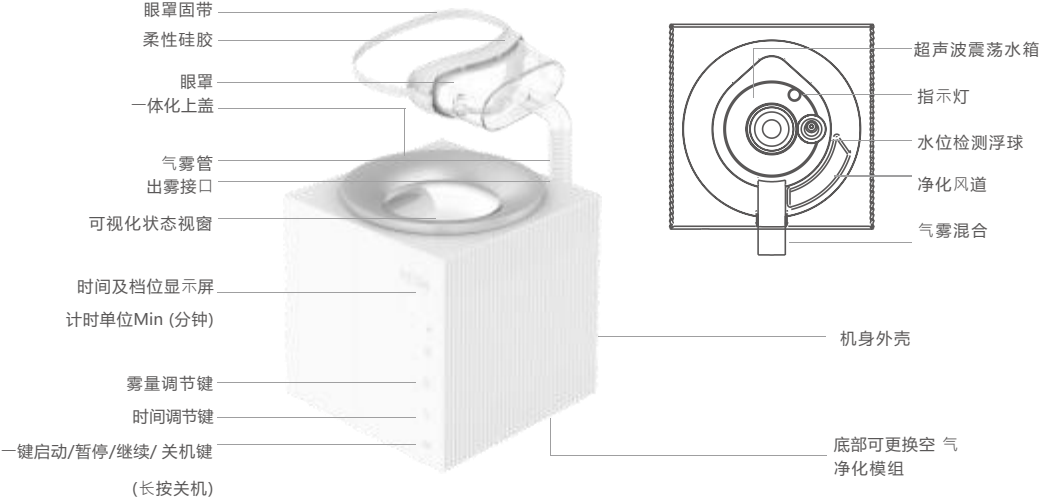


图片仅供参考，以实物为准。

INSTALLATION METHOD(A) 安装方法及使用前的准备

1


从包装内取出仪器放置于水平桌面上，将气雾管两端分别插入眼罩插口和机身出雾口上。

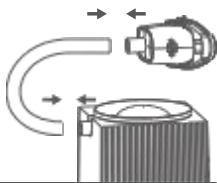

2

垂直向上拉，取下仪器上盖，用量杯取120ml矿泉水倒入超声波震荡水箱。

经实验室研究证明：矿泉水比纯净水更有利于超声波的机械震荡的传导，出雾量优于纯净水。推荐使用含有矿物质的自来水或矿泉水。

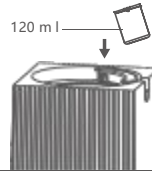


3


把装有40-100ml精华液的雾杯放进超声波震荡水箱，超声波震荡水箱的四周台阶会卡住雾杯口，使雾杯悬于超声波震荡水箱，请保持雾杯底部充分浸入超声波震荡水箱的最高水面，并确保雾杯底部不变形凹陷。经由矿泉水传导的超声波机械震荡通过纤薄的雾杯传导至精华液使其产生震荡气雾。本机雾杯为特殊设计，使用其它类型的雾杯可能明显影响出雾效果甚至不出雾。

*请注意使用单层雾杯，因为雾杯非常薄，需仔细确认是否为单层，如果使用了多个雾杯，将不会出雾。

40 ml~100 ml
(约3ml / 分钟)

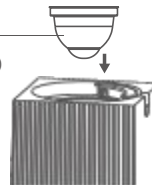


INSTALLATION METHOD(B) 安装方法及使用前的准备

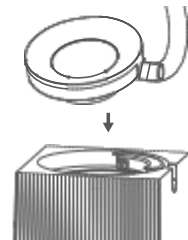

4

垂直向下按压仪器上盖至机身上，并确保安装到位，如果安装不到位，会影响仪器内气液运动效率，而导致出雾量少或者热传导效率降低。

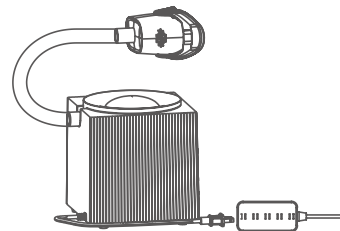

5

把电源适配器牢固插入到交流电插座。

**恭喜！准备工作完成，
您即将进入仪器使用环节！**

USAGE METHOD(A)

控制、指示定义及使用方法



一键启动、暂停、继续、关机键

- 1.1、上电:接通电源，仪器“滴~”一声长鸣，数码屏显示88后熄灭，或显示“——”，此时机器进入待机状态。
- 1.2、一键启动:待机状态下，轻触本键，仪器将以默认设置（15分钟/冷雾/P3最大雾量）一键启动。
- 1.3、工作过程中，短按本键可以暂停/继续工作进程,长按本键关机。

*本机为轻触式按键，请勿大力按压，防止仪器倾倒！



时间设置键

- 1.1、在一键启动成功后的3秒钟内，数码屏的“15”分钟以一秒一次的频率闪烁提示3次，在此闪烁期间，您可以通过短按或长按本键的方式以5分钟为步长设置仪器的工作时间。错过3秒钟的时间设置窗口，您不能对仪器的工作时间进行更改，除非重启。
- 1.2、某些版本的控制方式会有差异，允许您在开机或工作状态的任意节点设置时间，仪器将以新设置的时间开始倒计时工作，且单次最大工作时长为25分钟。

USAGE METHOD(B)

控制、指示定义及使用方法



出雾量设置键

- 1.1、允许您在仪器工作中的任何时间轻触本键选择“P1、P2、P3”档位，对应“最小雾量、中等雾量和最大雾量”。
- 1.2、假如您已经开启了加热模式，则轻触本键将显示“H1、H2、H3”档位，对应热雾的“最小雾量、中等雾量和最大雾量”。

USAGE TIPS(A)

使用提示

因为气雾管为皱褶伸缩结构，气雾管路不易彻底清洁消毒，使用后内部水雾凝集形成高湿环境，且某些精华液含有油脂，因此温湿环境会导致细菌大量滋生引起红眼病等二次交叉感染，所以，建议“一人一管”，一次性使用后即丢弃。本机通用一次性医用23mm内径PP气雾管，卫生安全。本机的部分型号的底部设置有空气净化装置，该净化装置在某些版本中配置了口罩同等级的熔喷布，请及时清理灰尘，严重堵塞或基于卫生考量请联系经销商购买新的过滤模组，避免细菌带入或出雾量减少。


每次使用完仪器，请将水沿仪器半圆形凹槽小心倒出，用干毛巾擦拭干净水珠，晾干后备用。请勿将水灌入风道内，尽管我们已对风道内的PTC加热模组和涡轮风扇做了防水设计，但不保证进水后不损坏仪器。

含有空气过滤模组的机型，基于卫生和安全使用机器的考量，我们建议三个月更换一次滤网，经销商处有售。

本机最大雾量档位(3档) 每分钟约消耗3毫升精华液，请根据使用时长和雾量档位酌情添加精华液。

USAGE TIPS(B)





使用提示

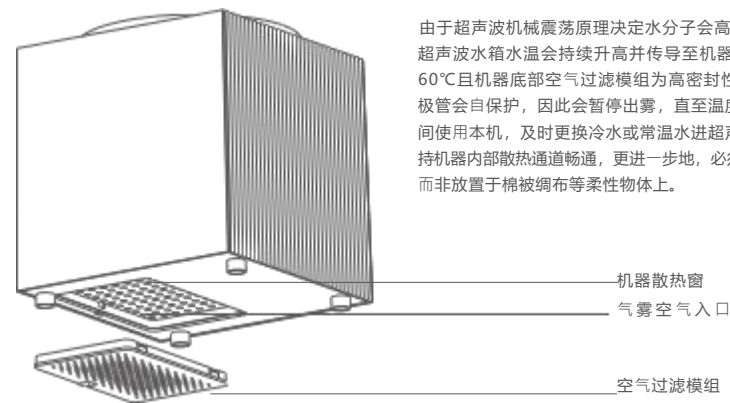

由于超声波机械震荡原理决定水分子会高速运动发热，所以长时间使用本机，超声波水箱水温会持续升高并传导至机器内部的金属散热板上，当水温高于60℃且机器底部空气过滤模组为高密封性的熔喷布时，机器超声波板上的三极管会自保护，因此会暂停出雾，直至温度降到安全阈值以下。所以建议长时间使用本机，及时更换冷水或常温水进超声波水箱，或者打开空气过滤模组保持机器内部散热通道畅通，更进一步地，必须保持机器放置于平整桌面利于散热，而非放置于棉被绸布等柔性物体上。

LIST OF ITEMS

物品清单

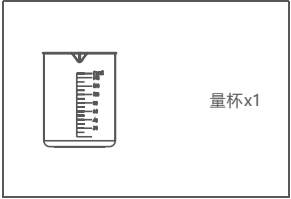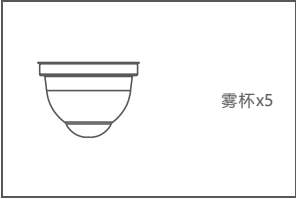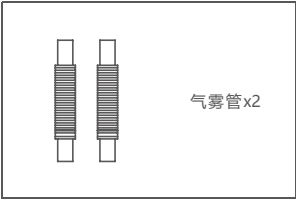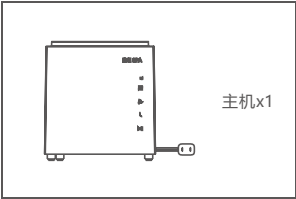

*开箱后，请检查产品包装内是否包含以上所有物品。如有缺失，请与您的经销商联系。
*气雾管、雾杯、精华液、空气过滤模组均为耗材，请联系您的经销商购买。

INSTRUMENT PARAMETER TABLE

仪器参数表

产品名称	眼部冷热SPA仪	产品型号	S500 Model III
额定电压	AC220V~	额定频率	50Hz
额定功率	28W	超声波频率	1.7MHz
工作温度	10°C~35°C (50°F~95°F)	相对湿度	5%~90%(非凝结)
产品净重	1.9kg	仪器尺寸	L180XW178xH238mm

EU ROHS CERTIFICATION

欧盟RoHS认证

项目 部件	Cd镉	Pb铅	PBBs 多浪化联苯	DEHP 邻苯二甲酸 二乙基己酯	DBP 邻苯二甲酸 二丁酯
含量	Hg汞	Cr(VI)六价铬	PBDEs 多浪联苯醚	BBP 邻苯二甲酸 丁苄酯	DIBP 邻苯二甲酸 二异丁酯
外壳	N.D.		N.D.		
透明件	N.D.		N.D.		
气雾管	N.D.		N.D.		
空气过滤层	N.D.		N.D.		
玻纤板	N.D.		N.D.		
电子元器件	N.D.		N.D.		
电源线	N.D.		N.D.		
内部连接线	N.D.		N.D.		
涡流扇	N.D.		N.D.		
金属散热板	N.D.		—		
螺丝	N.D.		—		

* “N.D.” 代表未检出; “—” 代表不属于RoHS检测项目。

TROUBLESHOOTING TABLE

故障排查表

故障表现	故障原因	解决方法
显示屏显示 “EE” 、亮红灯、声音警报	超声波水箱水位过低	用量杯向超声波水箱加水120ml
	超声波水箱内磁性水位检测浮球卡住	轻轻上下推动磁性水位检测浮球使其能自由上下移动
超声波水箱正常亮灯但不出雾	因水温过高而启动过热保护	把超声波水箱高温水更换为120ml 常温水或冷水
		检查机器底部散热通道是否通畅或去掉空气过滤模组
超声波水箱出雾但雾杯不出雾	使用了双层或多层雾杯或非本机专用雾杯	请使用本机专用雾杯且确保是单层杯
	使用了含有油脂或大颗粒物的精华液	使用水性精华液或过滤掉精华液内的大颗粒物或使用稀释后的精华液

SAFETY PRECAUTIONS(A)

安全注意事项

为安全使用仪器，请务必阅读这些注意事项。
请遵循这些注意事项，以防止仪器使用者或他人受到损失或伤害。

警告:表示有造成严重伤害的危险

- 请将产品放置在儿童接触不到的地方。电源线缠绕在颈部可能会导致窒息，仪器的包装袋套在头部也可能导致窒息。吞噬仪器部件或随附物品或附件十分危险。如不慎吞食，请立即就医。
- 仪器的超声波水箱禁止放入除矿泉水或自来水以外的任何物质，雾杯内禁止放入含有酒精、有机溶剂的液体，这可能引起仪器故障或带来危险。
- 请勿触碰任何暴露在外的内部零件，包含隐蔽的PTC发热模组。
- 请勿在可能存在可燃气体环境中使用仪器。
- 请勿弄湿仪器。请勿向仪器内插入异物或倒入液体。
- 雷雨天气下，请勿触碰连接到电源插座的仪器，否则可能导致触电或伤亡。
- 请勿用湿手插拔电源插头，插拔电源插头请握住插头塑料本体而非拉扯电线，否则可能导致触电或伤亡。
- 请勿在电源线上放置重物，请勿损坏、折断或改装电源线。
- 正在使用仪器时或仪器刚刚使用完毕并且仍有一定温度时，请勿用布或其它材料包裹仪器。

SAFETY PRECAUTIONS(B)

安全注意事项

警告:请遵守以下注意事项。否则可能会导致人身伤害或财产损失。

- 皮肤热敏感人士、孕妇、婴幼儿、心脏植入起搏器人士、体内有磁性或金属植入物人士、严重心肺功能不全人士、无神经感知能力人士、无行动能力人士、无语言表达能力人士、认知障碍人士、癌症晚期人士禁用本仪器。
- 本仪器的设计用途仅限于气雾功能，禁止使用本仪器清洗眼镜、首饰等其它用途。
- 工作时，请保持仪器四周及底部通风口处无阻塞，以利于散热和进气。
- 如果产品意外落入水中或担心湿气(水汽)、脏物、灰尘、盐类、有机溶剂进入仪器，请立即联系您所在国家(州、省份、地区)的经销商或维修中心。
- 本仪器尽可能防尘、防滴液，请保持机身及其配件整洁干净，避免脏污，远离粉尘。
- 建议使用完仪器后尽快进行清洁，避免脏污和细菌交叉感染。
- 请勿拆卸或改装仪器。
- 请勿使仪器受到强烈的物理撞击或震动
- 仪器长时间不用，应擦拭干净水珠并用柔软的布包裹并置于通风良好、没有粉尘和太阳直射的环境存放。
- 请勿将本仪器靠近具有强磁场的物体以及高频设备。
- 如果将仪器突然从低温环境带入温暖的环境，可能造成仪器表面和内部出现冷凝水，此时插电使用可能会引起内部短路、着火等严重事故

SAFETY PRECAUTIONS(C)

安全注意事项

- 请将仪器远离化学气体、化学实验室等有可能导致腐蚀的化学物品的地方。
- 严谨使用盐、硫酸、醋酸、酒精、汽油、强碱类溶剂或油漆稀释剂等腐蚀性和有机溶剂擦拭清洁本仪器，应使用柔软的拧干的湿布擦拭仪器。
- 为避免细菌滋生和交叉感染，建议眼罩和气雾管专人专用，气雾管不要重复使用，请咨询您的私人医生！

QUALITY ASSURANCE(A)

—(1)年有限质量保证

本仪器遵循所销售国家（州、省份、地区）对于消费者权利的保障性法规。

适用于澳大利亚的消费者:本保证中约定的权利补充依据《2010年竞争和消费者法》以及其他相关澳大利亚消费者保护法律和法规可能享有的法定权利。我们的产品带有根据《澳大利亚消费者法》不得排除的保证。您有权因严重故障要求更换或退款，或因任何其它合理可预见的损失或损害得到赔偿。若产品质量不可接受但尚未达到严重故障，您也有权维修或更换产品。对于提交维修的产品，可以用同型号的翻新产品更换以代替维修，可以使用翻新部件维修产品。

本保证给予您特定法律权利，且您可以同时享有不同国家（州、省份、地区）给予您的其他权利。除非法律允许，品牌方不会排除、限制或中止您可能享有的其他权利，包括您可能因未遵循销售合同而享有的权利。为充分理解您的权利，您应当查阅您所在国家（州、省份、地区）的法律。

可能影响消费者法的保证限制

在法律允许的范围内，本保证及约定的救济均为排他，且取代所有其它保证、救济和条件，无论是口头、书面、法定、明示或默示。

在法律允许的范围内，品牌方放弃所有法定及默示保证，包括但不限于，对于失效性及适于特定目的之保证，以及针对隐蔽和潜在的缺陷的保证。在不能放弃的保证范围内，品牌方将该等保证的期限和救济限制在本明示保证的期限内，且经品牌方选择，限于下述约定的维修或者替换服务。由于一些国家（州、省份、地区）不允许限制默认保证（或条件）的期限，所以上述限制可能对您不适用。

QUALITY ASSURANCE(B)

—(1)年有限质量保证

本保证涵盖的范围

若按照品牌方出版指南正确使用，自终端用户购买者最初零售购买日起一（1）年期限内（“保修期”），原包装中品牌方硬件产品和配件（品牌方产品）不存在材料和做工方面的缺陷。品牌方出版指南包括但不限于技术说明书、用户手册及服务信息中包含的信息。

本保证未涵盖的内容

本保证不适用于任何非品牌方硬件产品（即使是与品牌方硬件一同包装或出售）。品牌方以外的生产商、供应商或出版商可以向您做出保证，但是品牌方（在法律允许的范围内）“按现状”提供其产品。品牌方不保证品牌方产品操作时不受干扰或没有错误。品牌方不负责因未能遵守有关品牌方产品使用说明而造成的损害。

本保证不适用于:(a) 消耗配件，如气雾眼罩、气雾管等，除非是因材料或做工缺陷而发生的故障;(b) 表面损坏，包括但不限于抓痕、凹痕、刮花、碰缺口 ;(c) 因与其它产品共同使用导致的损害;(d) 因非品牌方代表或品牌方授权服务商的任何人提供的服务而造成的损害;(e) 未经品牌方书面许可而修改或更改其功能或性能的产品;(f) 因事故、滥用 、误用 、液体接触、火灾、地震或其它外部原因导致的损害;(g) 因正常磨损导致的缺陷或因品牌方产品正常老化导致的缺陷或者 (h) 任何序列号被清除或涂抹的品牌方产品。

QUALITY ASSURANCE(C)

—(1)年有限质量保证

您的负责

接受保修服务前，品牌方或其代理人可以要求您提供购买详情的证据、回答旨在帮助诊断潜在问题的提问并遵循品牌方程序，以获得保修服务。经维修后，您的品牌方产品或替换产品将按照您最初购买品牌方产品时的配置返还给您，并可能做出相关更新。

保修服务

品牌方将通过以下一个或多个选项提供保修服务：

(i) 送修服务。您可以向品牌方零售商或维修中心送修您的产品，服务将在该站点进行，或该站点将其送至更高级别的维修中心进行维修。一旦通知您维修完成，您将通过该站点取回产品，或者品牌方将产品直接通过该站点发送到您的所在地。

责任限制

(ii) 直接邮寄服务。如果品牌方确认您的产品符合邮寄服务的资格，品牌方将向您提供预付邮资的运货单及(如适用) 包装材料，您必须依照品牌方的指示将您的产品邮寄至品牌方指定的维修地点。完成维修服务后，品牌方会将产品交还给您，如果您遵照所有的指示，品牌方将支付产品往返您所在地的运费。

DISCLAIMERS

免责声明

- 1、本指南所涉及的任何比对对象均指品牌方实验室原型机或过往产品。
- 2、本产品不是医疗器械，不能替代医院或药物的治疗作用。本指南所涉及的与医学相关内容仅可解读为与本仪器应用领域相关，并不能作为本仪器医疗作用的明示或暗示的解读。本仪器仅提供冷热SPA功能并对此承担有限责任。若应用于医院、诊所等医疗场所，品牌方仅对产品本体的功能负责，不对医疗效果和医疗机构所使用药物与本仪器的关联性负责。
- 3、品牌方有权在没有预先通知的前提下改变、升级产品的软、硬件，可能存在不完全符合本指南的某些细节，请以实物为准。
- 4、品牌方享有对包含本产品指南在内的全部文件内容的最终解释权。

PATENTED PRODUCTS

专利产品，仿冒必究！



中华人民共和国专利

Patent of the people's Republic of China

202230304207 .3 外观专利

202210552872 .3 发明专利

202221218543 .7 实用新型专利

202210552872 .3 发明专利

202221218693 .8 实用新型专利

202221218700 .4 实用新型专利

WARRANTY CARD

产品保修卡

商品名称:	商品商标:
商品序列号:	商品产地:
销售单位名称:	销售单位地址:
销售发票号码:	销售日期:
消费者姓名:	消费者邮政编码:
消费者地址:	消费者电话:
维修单位名称:	维修单位地址:
维修单位电话:	维修单位邮政编码:

REMARKS

备注

一、自商品交付之日起，为消费者实行三包。若服务条款与三包规定有不符之处，以三包规定及三包凭证内容为准。对于执行特别三包目录的国家(州、省份、地区)，我们承诺遵守当地的相关法规。

二、请注意：
凡有下列情况之一者，不属于三包范围。

- 超过三包有效期的；
- 未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成的损失；
- 非承担三包的修理者拆动造成损失的；
- 无有效三包凭证及有效发票的（能够证明商品在三包有效期内的除外）；
- 擅自涂改三包凭证的；
- 无厂名、厂址、生产日期、产品合格证的；
- 因不可抗力造成损坏的。

三、本机的气雾管、气雾杯、仪器底部的空气过滤模块为耗材。气雾管可在医院、药店购买，空气过滤模块和眼罩可向品牌方产品经销商采购。

CH602-7846-A